

## → controles do hp jornada

### LED/botão de notificação

Alerta sobre os compromissos programados, alarmes e lembretes. O LED indica o status da alimentação enquanto estiver carregando.

### Controle para cima/baixo

Use esses botões para rolar para cima ou para baixo em um documento.

### Botão Gravar

Mantenha pressionado para gravar notas de voz.

### Tecclas de atalho hp

Pressione uma tecla de atalho para ligar o hp Jornada e abrir o programa ou documento associado.



Menu hp home



Contatos



Calendário



Tarefas

### Botão Liga/Desliga

Pressione para ligar/desligar o hp Jornada. Mantenha-o pressionado para ligar ou desligar a iluminação.

### Tecla de navegação

Use o painel de navegação para rolar pelos documentos ou formulários ou para selecionar botões na tela.



## para mais informações

Para receber atualizações sobre promoções exclusivas, novos produtos empolgantes e acessórios, registre o hp Jornada on-line em [www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada).

Para mais informações sobre o uso do hp Jornada, consulte as seguintes fontes:

- ▼ *Guia do usuário do assistente pessoal digital hp Jornada série 560*
- ▼ Ajuda on-line para o hp Jornada
- ▼ Site do hp Jornada em [www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada)
- ▼ Site dos dispositivos móveis da Microsoft em [www.microsoft.com/mobile/pocketpc](http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc)



Impresso em Cingapura  
Agosto de 2001

© Hewlett-Packard Company. 2001.

Microsoft, Windows, o logotipo do Windows, Windows Media, Outlook e ActiveSync são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. Os produtos da Microsoft são licenciados às OEMs pela Microsoft Licensing, Inc., uma subsidiária de total propriedade da Microsoft Corporation.




hp jornada série 560  
assistente pessoal digital

## → primeiros passos

1

### Instale a bateria principal.

Insira a bateria principal na parte de trás do hp Jornada.

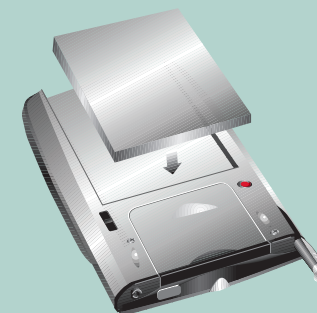

2

### Instale a bateria reserva.

A bateria reserva tipo moeda CR-2032 fica nessa placa. Use a ponta da caneta para manter o compartimento da bateria reserva na posição ABERTA e remova a bandeja da bateria reserva do hp Jornada. Coloque a bateria reserva na bandeja com o sinal + para cima (virada para a frente do hp Jornada). Deslize a bandeja de volta para dentro do hp Jornada até ela travar no lugar.



bateria  
reserva

3

### Conecte à alimentação ac.

Conecte o adaptador ac ao hp Jornada. Não desconecte o hp Jornada da alimentação ac até a bateria principal estar totalmente carregada.




4

### Complete o Assistente de Boas-Vindas.


Siga as instruções da tela para alinhar a tela de toque, faça o tutorial e selecione a cidade e o fuso horário. Para instruções detalhadas, consulte o *Guia do Usuário do assistente pessoal digital hp Jornada série 560*.

# → usando o hp jornada


## A Tela Hoje

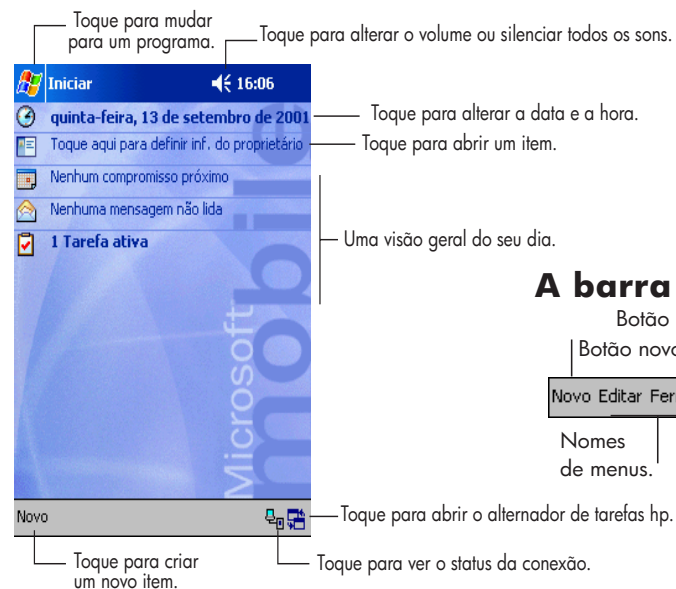

## A barra de comandos

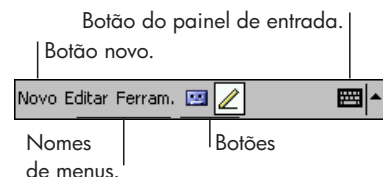

## A barra de navegação

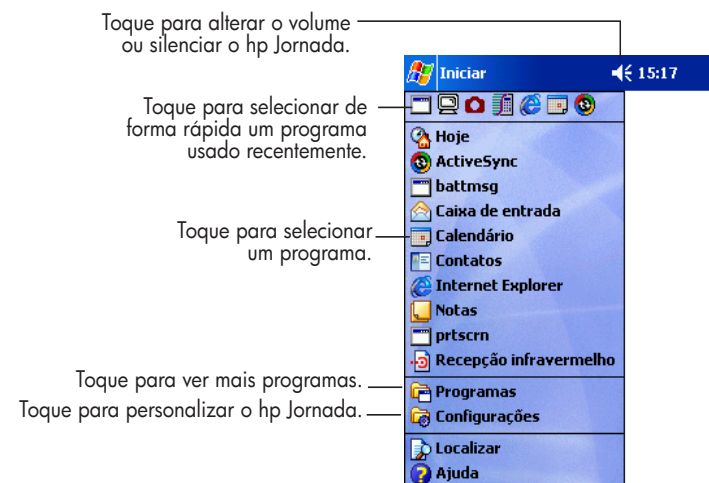

# → conexão ao PC de mesa

**1** Instale o Microsoft® ActiveSync® no PC de mesa. Insira o CD Pocket PC Companion na unidade de CD do PC de mesa. Siga as instruções que aparecem na tela.

**2** Coloque o hp Jornada no suporte USB.




**3** Conecte o suporte USB ao PC de mesa. Conecte o adaptador ac ao suporte.

**4** Estabeleça uma parceria. Siga o Assistente de Configuração para estabelecer uma parceria e sincronizar o hp Jornada ao PC de mesa.

# → visão geral do hp jornada

1. Controle p/ cima/baixo
2. Botão Gravar
3. Slot da bateria reserva
4. Botão de navegação
5. Trava da bateria reserva
6. LED/botão de notificação
7. Sensor de luz ambiente
8. Tela de toque
9. Teclas de atalho hp
10. Alto-falante
11. Conexão DC
12. Botão Ação
13. Porta USB/serial
14. Botão liga/desliga
15. Microfone

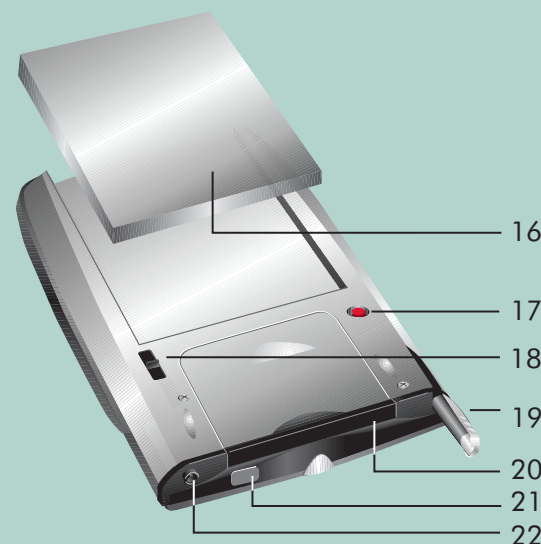

16. Bateria principal
17. Botão de reinicialização
18. Trava da bateria principal
19. Caneta
20. Slot extra para cartão CompactFlash Tipo I
21. Porta infravermelha
22. Entrada para fone de ouvido estéreo